

meos.

13" LCD TV mit DVD-Spieler

MEO-DVDM133B



BENUTZERHANDBUCH

Sicherheitshinweise

- Stromversorgung.....1
- Installation 2-3
- Inbetriebnahme und Wartung.....4-5
- Wichtige Sicherheitshinweise.....6-7

Hinweise für den Benutzer

- Gerätevorderseite / Zubehör.....8
- Geräterückseite.....9
- Fernbedienung.....10-11

Allgemeine Bedienungshinweise

- LCD-Fernseher einschalten / Eingangsquelle wählen.....12

Inbetriebnahme

- Menübedienung..... 13
- BILD-Einstellungen.....14
- SOUND-Einstellungen.....15
- TIMER-Einstellungen.....16
- OPTION-Einstellungen.....17
- SPERR-Einstellungen.....18
- KANAL-Einstellungen.....19-20
- PVR Funktion..... 21-26

DVD-Modus



- DVD-Modus.....27-33
- Pflege von Disks.....34

Wartung und Pflege

- Störungserkennung.....35
- Spezifikationen.....36

Stromversorgung

Warnungen

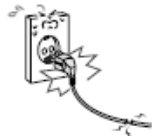Fassen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen an. • Gefahr eines Stromschlags. 	Das Gerät nicht mit beschädigtem Netzkabel oder Netzstecker oder an einer lockeren Steckdose in Betrieb nehmen. • Gefahr eines Feuers oder Stromschlags. 	Schließen Sie nicht mehrere Geräte an die gleiche Steckdose an. • Gefahr einer Überhitzung der Steckdose und eines Feuers. 	Stecken Sie den Netzstecker vollständig in die Steckdose. • Bei einem locker oder falsch eingesteckten Netzstecker besteht Feuergefahr. 
Biegen Sie das Netzkabel nicht übermäßig und stellen Sie keine schweren Gegenstände auf dem Kabel ab. • Gefahr eines Feuers oder Stromschlags. 	Bitte achten Sie darauf, dass das Gerät geerdet werden muss. • Ein Nichtbefolgen kann bei einem Kurzschluss oder einer Überlastung zu einem elektrischen Schlag führen. Nötigenfalls bauen Sie einen Fehlerstromschalter ein. Niemals an einer Telefonleitung, einem Blitzableiter oder einer metallischen Gasleitung erden. (Andernfalls kann es zu einem Feuer, Stromschlag oder anderen Gefährdungen kommen.) 		

Vorsichtsmaßnahmen

Fassen Sie zum Ziehen des Netzsteckers stets am Stecker an, niemals am Kabel ziehen. • Das Ziehen am Netzkabel kann die inneren Leitungen beschädigen und es kann zu einem Feuer kommen. 	Ziehen Sie vor dem Reinigen stets den Netzstecker. • Andernfalls kann es zu einem Feuer oder Stromschlag kommen. 	Der Zweck dieser Vorsichtsmaßnahmen ist das Gewährleisten der Benutzersicherheit und das Vermeiden von Beschädigungen des Geräts. • Lesen und Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise. 
---	---	---


Installation

Warnungen

Bitte auf keinen Fall flüssigkeitsgefüllte Gegenstände, wie Vasen, Tassen oder kleine Gegenstände aus Metall auf das Gerät stellen oder legen.
* Falls Flüssigkeiten oder Gegenstände aus Metall in das Gerät gelangt sind, besteht die Gefahr eines Kurzschlusses, Feuers oder elektrischen Schlags.



Das Gerät nicht Regen, übermäßiger Feuchtigkeit oder Öl aussetzen.
* Andernfalls kann es zu einem Feuer, Stromschlag, Fehlfunktionen oder Verformungen kommen.

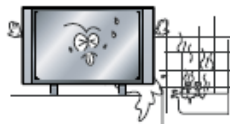

Keine leicht brennbaren Materialien in der Nähe des Gerät benutzen oder aufbewahren.
* Andernfalls besteht die Gefahr eines Feuers oder Stromschlags.



Stellen Sie das Gerät nicht auf einer instabilen Fläche auf, wie z.B. einem wackeligen Untersatz oder schiefen Tisch oder auf Stellflächen, die kleiner als der Unterbau des Geräts sind.
* Falls Kinder auf das Gerät klettern, kann es umkippen. Gefahr ernsthafter Verletzungen und Beschädigungen des Geräts. Stellen Sie das Gerät auf eine ebene und stabile Fläche.



Stellen Sie keine brennenden Kerzen, Räucherstäbchen gegen Moskitos und legen keine brennenden Zigaretten auf das Gerät. Das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen aufstellen, wie z.B. einem Kamin oder Heizkörper.
* Andernfalls besteht große Feuergefahr.



Das Gerät nicht in schlecht belüfteten Bereichen aufstellen, wie z.B. einem Schrank.
* Andernfalls besteht große Feuergefahr.



Netzkabel nicht in der Nähe von wärmeerzeugenden Geräten verlegen, wie z.B. Heizstrahlern, Öfen oder Bügeleisen.
* Die übermäßige Wärme kann die Isolierung schmelzen und stromführende Leitungen freilegen. Gefahr eines Feuers oder Stromschlags.



Die Antenne nicht in der Nähe von Hochspannungsleitungen oder Kommunikationskabeln montieren. Achten Sie auf eine sichere Montage.
* Falls die Antenne eine Hochspannungsleitung berührt, besteht die Gefahr eines Feuers, Stromschlags, ernsthafter Verletzungen oder Lebensgefahr.



Vorsichtsmaßnahmen

Um eine ausreichende Belüftung zu gewährleisten, stellen Sie das Gerät in einem angemessenen Abstand zur Wand auf.
* Falls sich die



Decken Sie das Gerät nicht mit einem Tisch Tuch, Vorhang oder mit anderen Materialien ab.
* Falls sich die Temperatur im Gerät

Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche.

⚠ Warnungen

Bilden Sie am Kabeleintritt in Ihr Haus eine Abtropfschleufe, damit kein Regenwasser am Kabel entlang bis zur Antennenbuchse laufen kann.
* Falls Regenwasser in das Gerät

Installation

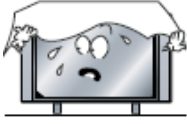Temperatur im Gerät erhöht, besteht Feuergefahr. 	erhöht, besteht Feuergefahr. 		gelangt ist, besteht die Gefahr eines Feuers oder elektrischen Schlags. 
---	---	---	--

- Die folgenden Sicherheitshinweise sind in „Warnungen“ und „Vorsichtsmaßnahmen“ unterteilt.
 - ⚠ Warnung: Bei Nichtbeachten dieser Sicherheitshinweise besteht die Lebensgefahr oder die Gefahr ernsthafter Verletzungen.
 - ⚠ Vorsicht: Nichtbeachten dieser Sicherheitshinweise kann zu Verletzungen oder Sachbeschädigungen führen.

Inbetriebnahme und Wartung

Warnungen


Ziehen Sie bitte während eines Gewitters das Antennenkabel ab.

- Gefahr eines Feuers oder Stromschlags.



Führen Sie keine Gegenstände aus Metall in die Lüftungsöffnungen oder A/V-Anschlüsse ein, wie z.B. Schraubenzieher, Heftklammern oder ein gebogenes Kabel.

- Andernfalls besteht große Feuer- oder Stromschlaggefahr.

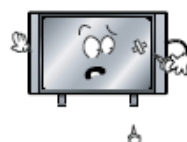

Lassen Sie Kinder nicht auf dem Gerät herumklettern oder am Netzkabel ziehen

- Das Gerät kann auf ein Kind fallen und ernsthafte Verletzungen verursachen.



Versuchen Sie auf keinen Fall, das Gerät zu modifizieren oder auseinanderzunehmen.

Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu warten.

- Gefahr eines Feuers oder Stromschlags.

Wenden sich mit Reparaturen stets an einen Kundendienst-Center.



Vorsichtsmaßnahmen

Bei längerer Nichtbenutzung ziehen Sie bitte den Netzstecker aus der Steckdose.

- Im Laufe der Zeit kann sich auf dem Gerät Staub ansammeln und zu einem Hitzestau und einer Entzündung führen oder die Isolierung verschlechtern, was ein Feuer verursachen kann.



Vor dem Umsetzen des Geräts schalten Sie es aus und ziehen den Netzstecker aus der Steckdose.

- Ein Umsetzen des Gerät bei angeschlossenem Netzkabel kann dieses beschädigen und es besteht die Gefahr eines Feuers oder Stromschlags.



Wenn Sie einen ungewöhnlichen Geruch oder Rauch am Gerät bemerken, ziehen Sie sofort den Netzstecker und wenden sich an den Kundendienst-Center.

- Nichtbefolgen kann zu einem Feuer oder Stromschlag führen.



Warnung

Beim Entfernen der Fernbedienungsbatterien achten Sie darauf, dass Kinder diese nicht verschlucken. Batterien von Kleinkindern und Kindern fernhalten. • Falls ein Kind eine Batterie verschluckt hat, suchen Sie sofort einen Arzt auf.



Setzen Sie das Gerät stets mit zwei oder mehr Personen um.

- Falls das Gerät fallen gelassen wurde, kann es beschädigt sein und Verletzungen verursachen.


Wischen Sie Feuchtigkeit, Verschmutzungen oder Staub mit einem sauberen und trockenen Tuch von den Steckerkontakten.

- Nichtbefolgen kann zu einem Feuer oder Stromschlag führen.


Es ist ratsam, mindestens einmal pro Jahr das Innere des Geräts zu reinigen. Wenden Sie sich für weitere Informationen an den Fachhändler, bei dem Sie es erworben haben oder an den Kundendienst-Center.

Schalten Sie das Gerät vor einer Reinigung aus und ziehen den Netzstecker. Das Gerät mit einem weichen und trockenen Tuch reinigen. • Reinigen Sie das Gerät niemals mit einem starken Poliermittel, Wachs,

Inbetriebnahme und Wartung



• Bei einer weiteren Benutzung ohne Entfernen des angesammelten Staubs im Inneren besteht die Gefahr eines Feuers oder Stromschlags.

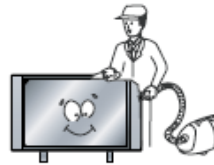

Benzol, Verdünner, Luftreiniger, Schmiermittel, Reinigungsmittel oder ähnlichen Chemikalien. Zum Reinigen auch kein feuchtes Tuch verwenden.



Wichtige Sicherheitshinweise

Warnungen und Vorsichtsmaßnahmen

Um Verletzungen vorzubeugen, beachten Sie bei der Installation, Inbetriebnahme, Wartung und Pflege des Gerät folgende Sicherheitshinweise.

Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme diese Anweisungen und bewahren sie für zukünftigen Bezug auf.

- 1) Diese Anweisungen lesen.
- 2) Diese Anweisungen aufbewahren.
- 3) Alle Warnungen beachten.
- 4) Alle Anweisungen befolgen.
- 5) Dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser verwenden.
- 6) Nur mit einem trockenen Tuch reinigen.
- 7) Decken Sie keine Belüftungsöffnungen ab. In Übereinstimmung mit den Anweisungen des Herstellers installieren.
- 8) Das Gerät muss fern von Wärmequellen wie Radiatoren, Heizkörpern, Öfen und anderen wärmeerzeugenden Geräten (einschließlich Verstärkern) aufgestellt werden.
- 9) Nicht die Sicherheiten des polarisierten oder geerdeten Steckers außer Kraft setzen. Ein polarisierter Stecker hat zwei Stifte, wobei der eine breiter ist als der andere. Ein geerdeter Stecker hat zwei Stifte und einen dritten Erdungsstift. Der breitere Stift oder der dritte Erdungsstift sind für Ihre Sicherheit gedacht. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, bitten Sie einen Elektriker die veraltete Steckdose auszuwechseln.
- 10) Schützen Sie das Netzkabel, dass möglichst nicht darauf getreten und dass es nicht eingeklemmt wird. Besondere Vorsicht sollte man bei Netzsteckern, Steckdosen und an der Ausgangsstelle im Gerät walten lassen.
- 11) Nur Befestigungs- und Zubehörteile verwenden, die vom Hersteller empfohlen werden.
- 12) Stets nur auf einen vom Hersteller empfohlenen oder zusammen mit dem Gerät verkauften Wagen, Ständer, Dreifuß, Gestell oder Tisch benutzen. Bei Verwendung eines Wagens beim Befördern des Gerätes auf dem Wagen darauf achten, dass es nicht überkippt und dadurch Verletzungen verursacht.



- 13) Ziehen Sie während eines Gewitters und bei längerer Nichtbenutzung den Netzstecker des Geräts.
- 14) Wenden Sie sich mit allen Wartungsarbeiten stets an einen autorisierten Kundendienst-Mitarbeiter. Reparaturen sind erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z.B. das Netzkabel oder der Stecker, wenn Flüssigkeiten oder Gegenstände in das Gerät eingedrungen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, es nicht richtig funktioniert oder hingefallen ist.

Wichtige Sicherheitshinweise

- Das Gerät darf keinen Flüssigkeitstropfen oder -spritzern ausgesetzt werden. Auf dem Gerät dürfen keine mit Flüssigkeit gefüllten Objekte, wie z. B. Vasen, abgestellt werden.



VORSICHT



:

STROMSCHLAGEGEFAHR! GERÄTEGEHÄUSE NICHT ÖFFNEN.

VORSICHT: ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLAG GERÄTEGEHÄUSE (ODER RÜCKWAND) NICHT ÖFFNEN. ES BEFINDEN SICH KEINE VOM VERBRAUCHER WARTBAREN TEILE IM INNERN DES GERÄTS. REPARATUR UND WARTUNG NUR DURCH FACHPERSONAL.



Das Blitzsymbol innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks warnt den Benutzer vor nicht isolierter 'gefährlicher Spannung' im Innern des Produktgehäuses, die so stark sein kann, dass für Personen die Gefahr von Stromschlägen besteht.



Das Ausrufungszeichen innerhalb eines gleichseitigen Dreiecks weist den Benutzer auf wichtige Anleitungen zu Betrieb und

Pflege (Wartung) in der mit dem Gerät gelieferten Literatur hin.

5B-En

Dieser Fernseher ist ein Gerät der Klasse 1. Er muss in jedem Fall an eine geerdete Wandsteckdose angeschlossen werden.

WARNUNG:

ZUR VERMEIDUNG VON FEUER UND STROMSCHLAG GERÄT WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSSETZEN.

Vorsicht:

- Diese Wartungsanweisungen sind nur für einen autorisierten Kundendienst gedacht. Um die Gefahr von Stromschlag so gering wie möglich zu halten, dürfen Wartungsarbeiten, die nicht in diesen Anleitungen enthalten sind, ausschließlich von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden.
- Veränderungen, die nicht ausdrücklich von der für die Übereinstimmung verantwortlichen Partei genehmigt sind, können dazu führen, dass die Betriebsgenehmigung des Benutzers ungültig wird.



DVD-Kompatibilität

Dieses Produkt kann nur ZONE 2 DVDs wiedergeben.




Dieses Produkt entspricht den Richtlinien 2006/ 95CE,89/366CEE und 93/68/CEE.




- Befindet sich dieses Symbol auf dem Gerät, bedeutet dies, dass für dieses Gerät die Europäischen Richtlinie 2002/96/EG vom 27. Januar, 2003 bezüglich der Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten gilt.
- Elektro- und Elektronikgeräte können gefährliche Elemente enthalten, die beim Recycling des Geräts Gefährdungen für Gesundheit oder Umwelt darstellen können.
- Daher entsorgen Sie Ihr Gerät nach der Betriebszeit nicht zusammen mit dem Hausmüll.
- Als Endverbraucher ist Ihre Rolle bei der Wiederverwertung, beim Recycling und anderen Wegen der Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten von größter Bedeutung. Behörden und Wiederverkäufer wenden bestimmte Verfahren zum Sammeln und Wiederverwerten dieses Produkts an.
- Sie sind verpflichtet, dass von Ihrer Gemeindeverwaltung zur Verfügung gestellte Sammelsystem zur Mülltrennung zu verwenden.

Gerätvorderseite


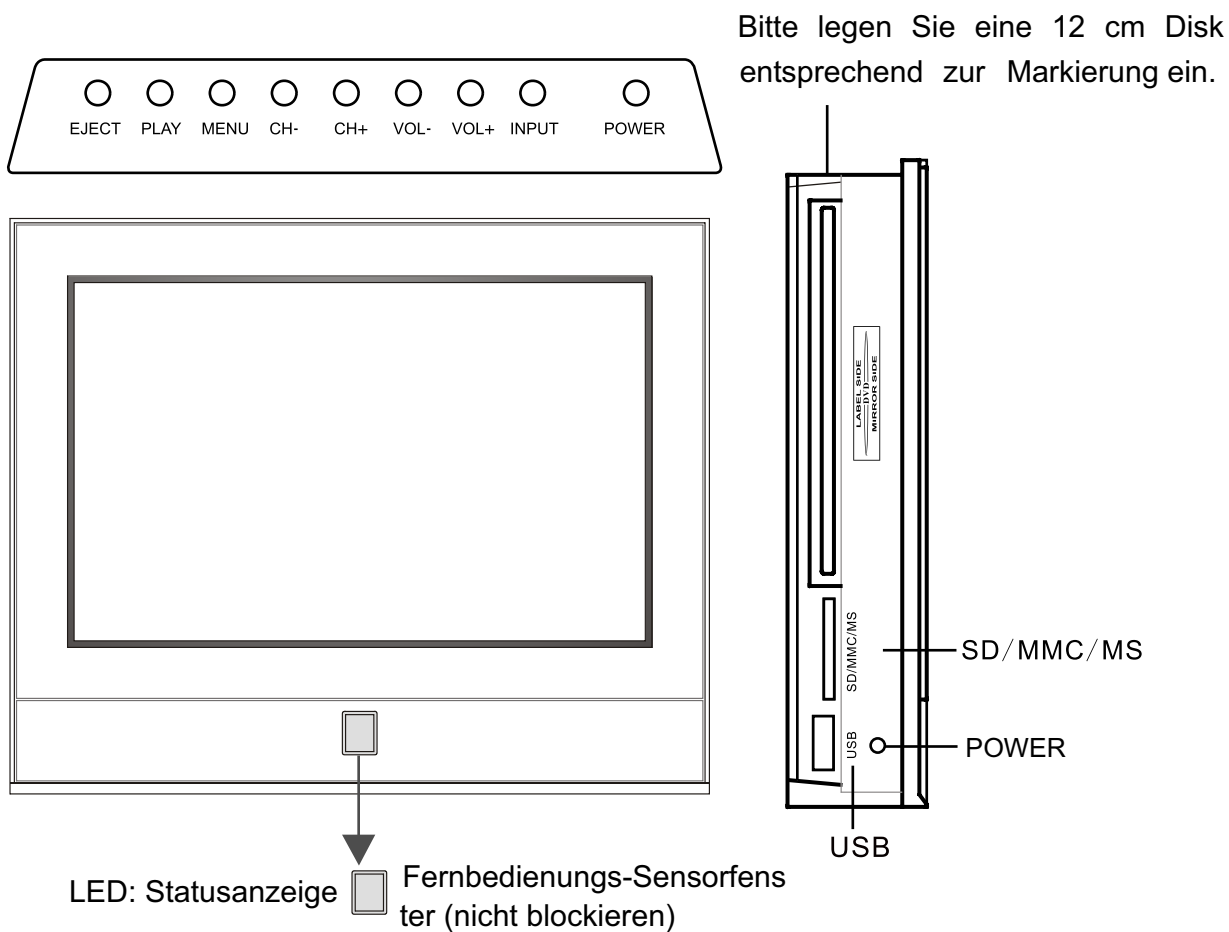


Zubehör

- Die Anordnung der Komponenten kann sich von folgender Abbildung unterscheiden.

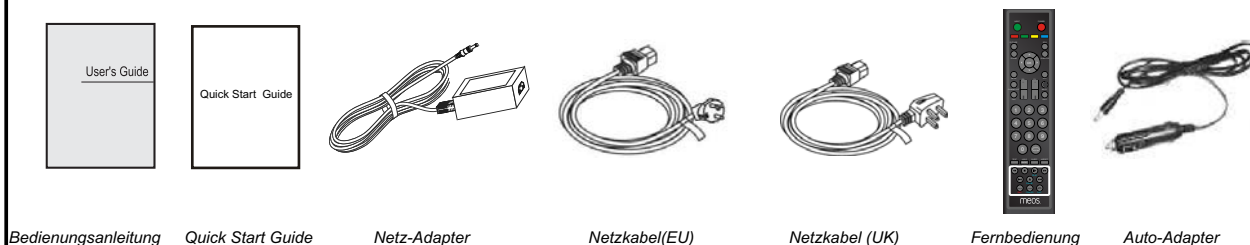

Geräterückseite

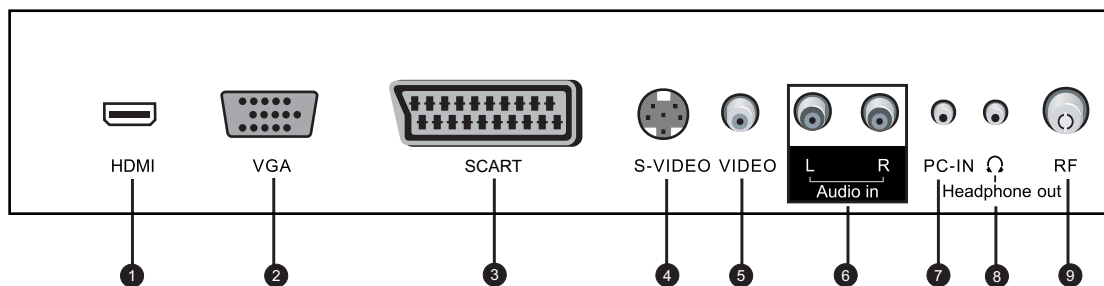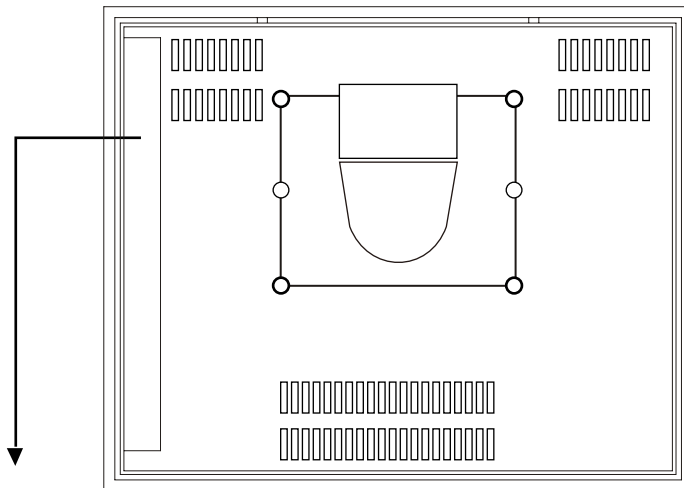

1 HDMI-Anschluss	5 VIDEO-Anschluss	9 RF Antennenbuchse
2 VGA (D-Sub 15-Pin) Anschluss	6 AUDIO IN (R/L) Eingang	
3 SCART-Anschluss	7 PC IN Audio-Eingang	
4 S-VIDEO Anschluss	8 HEADPHONE OUT Kopfhörerbuchse	

Fernbedienung

●Tastenbelegung Fernbedienung

Richten Sie die IR-Fernbedienung auf den LCD-Fernseher aus, sie funktioniert nicht außerhalb der Reichweite oder in einem zu großen Winkel.



POWER(Ein/Aus)

Fernseher ein- und ausschalten (Stand-by)

INPUT

Menü der Eingangsquellen anzeigen

Colour buttons(Farbtasten)

Schnellasten zu den farbcodierten Links im Text

PICTURE

Mit mehrfachem Tastendruck Bildmodi durchlaufen

SOUND

Mit mehrfachem Tastendruck Soundmodi durchlaufen

EPG

Elektronischen Programmführer anzeigen (außer im OSD).

SUBTITLE

Untertitel auswählen.

CH+/-

Kanalwahl +/-

VOL+/-

Lautstärke +/-

NAVIGATIONSTASTEN (▲/▼/◀/▶/OK)

Bildschirmmenü navigieren und Systemeinstellungen vornehmen

MENU

Bildschirmmenü anzeigen.

EXIT

Das OSD-Menü verlassen.

CHANNEL LIST

Kanalliste anzeigen.

MUTE

Den Ton stummschalten.

Mit erneutem Tastendruck oder mit VOL+ die Stummschaltung aufheben.

FAV

Liste der Lieblingskanäle anzeigen.

INFO

Kurzinformationen zum aktuellen Kanal anzeigen.

NUMBER BUTTONS

Einen Kanal direkt auswählen. Drücken Sie die entsprechenden Zahlen auf der Tastatur und dann die OK Taste, um den Sender zu empfangen.



Rückkehr zum vorherigen Kanal.

Fernbedienung



TEXT

Videotext ein- und ausschalten

HOLD

Aktuelle Seite halten oder umblättern

SLEEP

Einschlaf-Timer

ASPECT

Bildseitenverhältnis umschalten zwischen.

ANGLE

Den Anzeigewinkel auswählen.

AUDIO

Sprache auswählen.

RADIO

Wechseln Sie zwischen DTV und RADIO im DTV Modus.

Buttons for Media functions

⏮ : Schneller Rücklauf

■ : Wiedergabe

⏸ : Spielen

⏭ : Schneller Vorlauf.

⏮ : Vorheriges Kapitel.

⏮ : Load / Eject Disc.

⏭ : Nächstes Kapitel.

REC

Drücken Sie, um die REC-Menü im DTV-Staat.

CANCEL

Abbrechen der Anzeige.

LIST

Drücken Sie, um DTV Programmliste auf dem Bildschirm.

SETUP

Rufen Sie das DVD System Setup auf.

ZOOM

Wählen Sie die Bildgröße im DVD Modus.

DVD MENU

DVD Play Liste/Disk Menü.

LCD-Fernseher einschalten


●Ein- und ausschalten

- LCD-Fernseher einschalten:
 - Drücken Sie POWER auf dem LCD-Fernseher.
- LCD-Fernseher ausschalten:
 - Drücken Sie POWER auf dem LCD-Fernseher.
- Ein- und Ausschalten mit der Fernbedienung:
 - Drücken Sie  auf der Fernbedienung.

Eingangsquelle wählen


- Sie können zwischen dem Fernsehsignal und dem Eingangssignal anderer angeschlossener Geräte umschalten.
- Mit dieser Funktion schalten Sie zwischen den Eingangsquellen um.

Drücken Sie



auf der Fernbedienung.

Mit

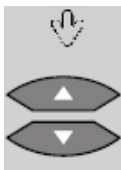


markieren Sie die gewünschte Eingangsquelle.

Mit



bestätigen Sie Ihre Auswahl.

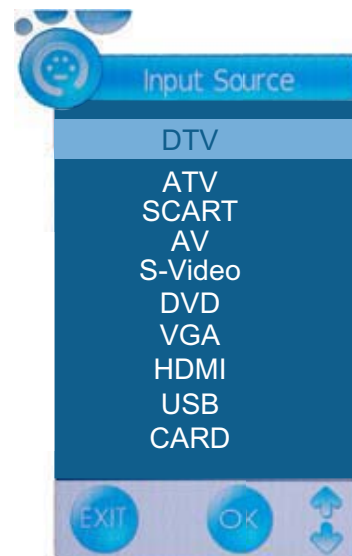

Menübedienung

1. Mit POWER schalten Sie den LCD-Fernseher ein.
2. Drücken Sie MENU auf der Fernbedienung zur Anzeige des Bildschirmmenüs.
3. Mit ◀ und ▶ schalten Sie zwischen den Optionen im Hauptmenü um.

BILDMENÜ

Hier werden Bildeinstellungen vorgenommen (beispielsweise TV als Eingangsquelle wählen).



SOUNDMENÜ

Hier werden Soundeinstellungen vorgenommen (beispielsweise TV als Eingangsquelle wählen).



TIMERMENÜ

Hier stellen Sie die Timer ein (TV als Eingangsquelle wählen).




OPTIONSMENÜ

Hier stellen Sie Ihre Präferenzen ein (TV als Eingangsquelle wählen).




SPERRMENÜ

Hier stellen Sie die Sperrungen ein (TV als Eingangsquelle wählen)

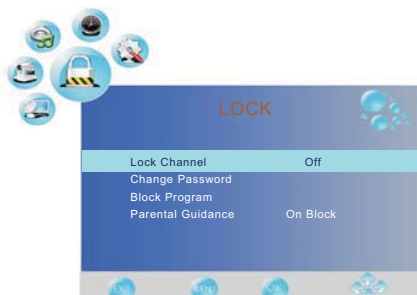

KANALMENÜ:

Kanalsuche und Einstellung verschiedener Optionen. (beispielsweise TV als Eingangsquelle wählen).

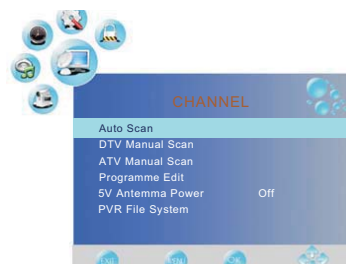

4. Mit ▲/▼ wählen Sie im Untermenü eine Option, dann drücken Sie ▶. Im Einstellmodus stellen Sie den Wert des Menüpunktes mit ◀/▶ um.
5. Mit EXIT verlassen Sie das Menü.

Bitte beachten Sie:

Nur wenn ein Signal anliegt, kann der entsprechende Menüpunkt eingestellt werden.


BILD Einstellungen



Mit ◀ und ▶ wählen Sie das Bildmenü **PICTURE** (siehe Abbildung oben), mit ▼ rufen Sie das Menü auf.

Das BILD MENÜ bietet folgende Einstelloptionen:

- | | |
|---------------------|---|
| Picture mode | Bildmodus umschalten zwischen: Standard, Dynamisch, User, Mild. |
| Contrast | Bildhelligkeit einstellen. |
| Brightness | Bildkontrast einstellen. |
| Colour | Bildfarbe einstellen. |
| Sharpness | Bildschärfe einstellen. |
| Tint | Hautfarbe einstellen. |
| Color Temperature | Farbtemperatur umschalten zwischen: User, Kühl, Standard, Warm.
Bei Einstellung auf „User“ können Sie die Farben (rot, grün, blau) einstellen. |
| Aspect Ratio | Bildseitenverhältnis umschalten zwischen: Auto, 4:3, 16:9, Zoom 1, Zoom 2. |
| Noise Reduction | Störungsunterdrückung des Bildes beim Einstellen der Funktion auf „Ein“. |
| Screen (nur PC-RGB) | Mit ▶ rufen Sie das Untermenü zur Bildeinstellung auf. |

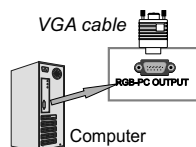

Supported PC resolutions
640 x 480, 60 Hz
800 x 600, 60 Hz
1024 x 768, 60 Hz
1280 x 768, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz

- Wenn Sie eine Sound-Karte, passen Sie die PC-Sound als erforderlich.
 - Legen Sie die Video-Auflösung von Ihrem PC auf 1024x768, 60 Hz auf ihre ursprünglichen überwachen.
- Stellen Sie die Verbindungen zwischen den TV-Monitor und auf Ihrem PC, schalten Sie das Monitor vor dem Booten des PCs.
- Sie können jetzt Ihre bevorzugte Lösung, von der Wahl unterstützt.
- Siehe die Tabelle der unterstützten Auflösungen auf der rechten Seite.

SOUND Einstellungen



Mit ◀ und ▶ wählen Sie das Menü **SOUND** (siehe Abbildung oben), mit ▼ rufen Sie das Menü auf.

Das SOUNDMENÜ bietet folgende Einstelloptionen:

Sound Mode Soundmodus umschalten zwischen: Standard, Musik, Movie, Sport und User.

Treble (nur bei Einstellung auf User)
Höhen einstellen.

Bass (nur bei Einstellung auf User)
Bässe einstellen.

Balance Seitenabgleich zwischen dem linken und rechten Kanal einstellen oder den Kanal stummschalten.

Auto Volume Automatische Lautstärkeregelung des Kanals beim Einschalten bei Einstellung auf „Ein“.

Surround Sound Surround Sound mit „Ein“ aktivieren oder mit „Aus“ deaktivieren.

TIMER Einstellungen



Mit ◀ und ▶ wählen Sie das Menü **TIMER** (siehe Abbildung oben), mit ▼ rufen Sie das Menü auf.

Das TIMERMENÜ bietet folgende Einstelloptionen:

- | | |
|-------------|---|
| Clock | Mit ◀ und ▶ wählen Sie die Position, mit ▼ und ▲ stellen Sie die Uhrzeit ein. Bitte beachten Sie: Die Uhrzeit kann im DT V-Modus nicht eingestellt werden, da die Einstellung vom Sender erfolgt. |
| Off Time | Mit ▶ rufen Sie das Untermenü auf, hier stellen Sie den Zeitpunkt ein, zu dem sich der Fernseher automatisch ausschaltet; die Frequenz kann ebenfalls eingestellt werden. |
| On Time | Mit ▶ rufen Sie das Untermenü auf, hier stellen Sie den Zeitpunkt ein, zu dem sich der Fernseher automatisch einschaltet; Frequenz, Lautstärke und Kanal können ebenfalls eingestellt werden. |
| Sleep Timer | Hier stellen Sie den Einschlaf-Timer um zwischen: 10min, 20min, 30min, 60min, 90min, 120min, 180min, 240min und Aus. |
| Auto sleep | Automatischen Einschlaf-Timer aktivieren und deaktivieren. |
| TimeZone | Hier stellen Sie Ihre Zeitzone ein. |

OPTION Einstellungen



Mit ◀ und ▶ wählen Sie das Menü **OPTION** (siehe Abbildung oben), mit ▼ rufen Sie das Menü auf.

Das OPTIONSMENÜ bietet folgende Einstelloptionen:

Language Hier stellen Sie die Menüsprache ein.


Audio Language (im TV-Modus)
 Hier stellen Sie die Audiosprache ein.

Subtitle Language (im TV-Modus)
 Hier stellen Sie die Untertitelsprache ein.

Country Anzeige des Landes, wählen Sie Ihr Land für die automatische Kanalsuche.

Reset Mit ▶ stellen Sie zu den Werkseinstellungen zurück.

SPERR Einstellungen

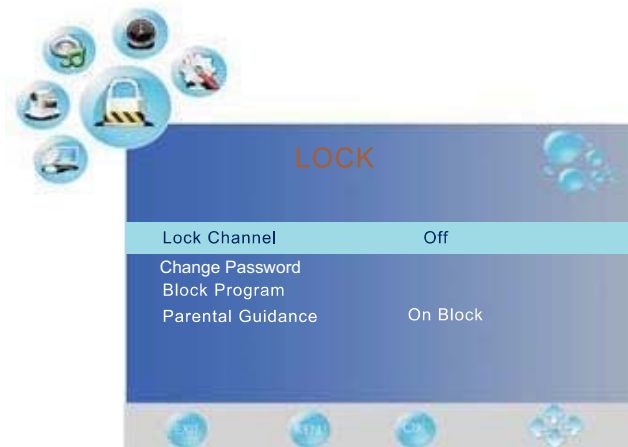


Mit ◀ und ▶ wählen Sie das Menü **LOCK**(siehe Abbildung oben), mit ▼ rufen Sie das Menü auf.

Bitte beachten Sie: Sie müssen zunächst Ihr Passwort eingeben (das werksseitige Passwort lautet 0000).


Das SPERRMENÜ bietet folgende Einstelloptionen:

- | | |
|---------------|---|
| Lock Channel | Hier aktivieren und deaktivieren Sie die Kanalsperre.
Bei Einstellung auf „Ein“ ist das Kanalmenü gesperrt. |
| Set Password | Mit ▶ rufen Sie das Untermenü auf, hier können Sie Ihr Passwort ändern. |
| Block Program | Mit ▶ rufen Sie das Untermenü, wie dargestellt, auf. Wählen Sie einen Kanal und sperren Sie ihn mit der GRÜNEN Taste. |

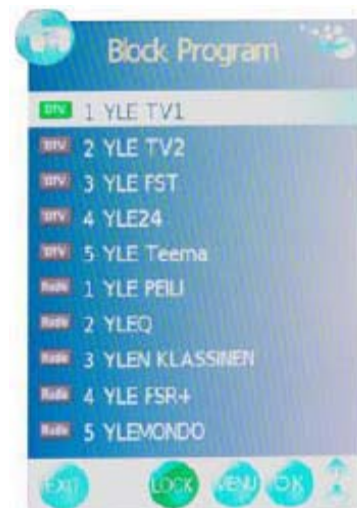

Parental Guidance Mit mehrfachem Tastendruck durchlaufen Sie die Bewertungsstufen der Kindersicherung: 4, 5, 6 18 und Aus


KANAL Einstellungen

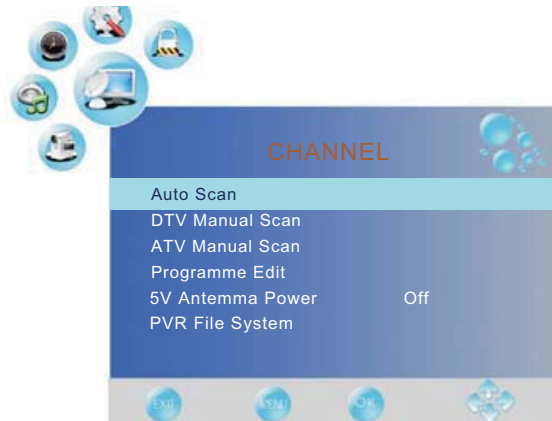

Mit ◀ und ▶ wählen Sie das Kanalmenü CHANNEL (siehe Abbildung oben), mit ▼ rufen Sie das Menü auf.

Das KANALMENÜ bietet folgende Einstelloptionen:

Auto Scan Mit ◀ und ▶ wählen Sie das Land (Country), mit ▼ und ▲ wählen Sie „Start“ und mit OK starten Sie die automatische Kanalsuche (ATV- und DTV-Signale).

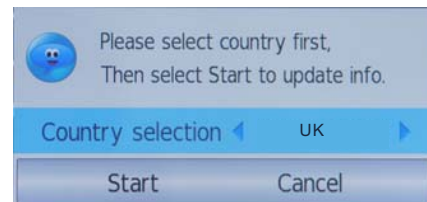

DTV Manual Scan Mit ▶ rufen Sie das Untermenü auf.
Mit ◀ und ▶ wählen Sie einen Kanal, mit OK starten Sie die Suche.



KANAL Einstellungen

ATV Manual Scan	Mit ► rufen Sie das Untermenü auf.
Storage To	Wählen Sie die Speicherstelle für den Kanal.
Current Ch	Wählen Sie einen Kanal zur Anzeige.
Search	Mit ◀ und ▶ starten Sie die manuelle Suche.
Fine-Tune	Mit ◀ und ▶ nehmen Sie die Feinabstimmung vor.
Skip	Mit YES überspringen Sie den Kanal in der Kanalsuche mit CH+/-
Frequency	Anzeige der Frequenz des aktuellen Kanals.



Mit der ROTEN Taste speichern Sie Ihre neuen Einstellungen.

Program Edit: Press ► button to enter the submenu as the following picture.



Delete (Löschen): Wählen Sie einen Kanal und drücken Sie die ROTE Taste, "Delete" (Löschen) wird angezeigt. Drücken Sie erneut die ROTE Taste zur Löschung des Kanals. Wollen Sie nach dem Drücken der ROTEN Taste den Kanal doch nicht löschen, so verlassen Sie die Einstellung mit MENU.

Rename (Umbenennen): Wählen Sie einen Kanal und drücken Sie die GRÜNE Taste, mit ◀ und ▶ wählen Sie den zu ändernden Kanalnamen. Mit ▼ und ▲ verändern Sie die Schriftzeichen, mit ◀ oder ▶ bestätigen Sie Ihre Änderung. Mit MENU verlassen Sie das Menü und speichern Sie die Änderung (nur ATV-Kanäle können umbenannt werden).

Move: Wählen Sie einen Kanal und drücken Sie die GELBE Taste. Mit ▲ oder ▼ verschieben Sie den Kanal an eine andere Position. Mit MENU verlassen Sie das Menü und speichern automatisch die aktuelle Einstellung.

Skip (Überspringen): Wählen Sie einen Kanal und drücken Sie die BLAUE Taste zur Markierung des Kanals. Bei der Kanalsuche mit CH+/- wird dieser Kanal übersprungen.

FAV: Wählen Sie einen Kanal und drücken Sie FAV zur Einstellung als Favoritenkanal.

Bitte beachten Sie: Die Funktionen „RENAME“ (Umbenennen) und „MOVE“ (Verschieben) haben Sie nur für DTV.

CI Information

Bitte kontaktieren Sie Ihren "Pay Per View" Anbieter, der eine Viewing Karte, Kamera und eine detaillierte Anleitung für deren Gebrauch zur Verfügung stellen kann.


PVR Funktion

PVR (Personal Video Record) Funktion

PVR ist eine spezielle Funktion im DTV Menü. Die Dateien werden im .TS angelegt. Diese können dann im USB Multimedia Movie Modus wiedergegeben werden. Anmerkung: wenn die .TS Datei kleiner als 5 MB ist, werden diese im USB Modus nicht unterstützt. Unten sind die jeweiligen Tasten abgebildet, die im PVR Modus zur Verfügung stehen:

- <Record> Mit der Aufnahme zu beginnen
- <List> Record Liste aufrufen
- <Exit> unter der Timeshift/Recording/Playback Zeile; zwischen Symbol und Progress Zeile wechseln
- < ► > aufgenommene Dateien wiedergeben, AV Wahl und teilweise Wiedergabe
- < | | > Aufnahme/Wiedergabe unterbrechen und Timeshift Funktion aktivieren
- <Stop> Aufnahme/Wiedergabe/Timeshift beenden
- < ►► > schneller Vorlauf
- < ◀◀ > schneller Rücklauf
- < ◀◀ > voriger Titel
- < ►► > nächster Titel

Aus dem CHANNEL MENU kann das PVR Datei Menü aufgerufen werden

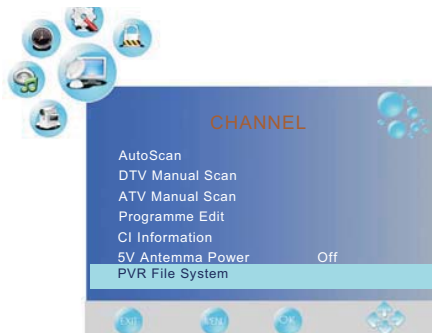


wie unten abgebildet



Select Disc: Auswahl des Speichermediums

PVR Funktion

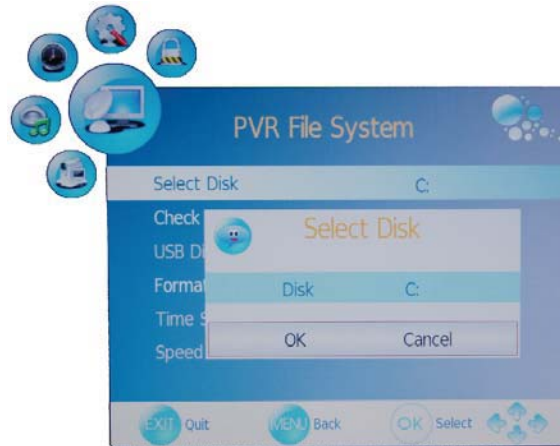


PVR Dateisystem prüfen: prüfen, ob das PVR Dateisystem auf dem USB Speichermedium eingerichtet ist. Wenn das Speichermedium mit diesem Gerät erstmalig als PVR Speicher verwendet wird, muss das USB Speichermedium zunächst formatiert werden.

Formatieren:



Das unten abgebildete Menü erscheint, wenn das Formatieren beendet ist:

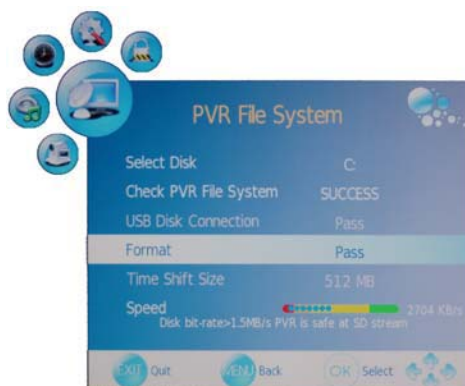


PVR Funktion


Während der Wiedergabe von DTV, kann durch Drücken der <Record> Taste mit der Aufnahme begonnen werden. Dabei öffnet sich das unten abgebildete Fenster.



Durch erneutes Drücken der <Record> Taste kann dieses Fenster minimiert werden. Drücken sie die <Stop> Taste, um die Aufnahme zu beenden.

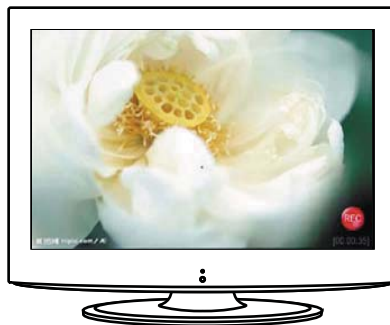

Drücken Sie die <▶> Taste, um die aufgenommene Datei wiederzugeben.



Drücken Sie erneut die <▶> Taste, um mit der AB Wiederholung zu beginnen. Drücken Sie die <Stop> Taste, um die Wiedergabe zu beenden.



Drücken Sie die <List> Taste, um die <Recorded List> aufzurufen.

PVR Funktion



Wenn sich das Gerät noch im Aufnahmemodus befindet, wird links das **Record** Symbol angezeigt. Mit dem Cursor können andere Dateien aus dieser Liste ausgewählt und durch Drücken der <List> Taste wiedergegeben werden, während die Aufnahme eines anderen Programms fortgesetzt wird. Drücken Sie die <List> Taste erneut, um das Recorded List Menü aufzurufen. Die mit dem **Play** Symbol gekennzeichnete Datei wird wiedergegeben.

Timeshift Funktion

Wenn Sie sich kurz von dem Gerät entfernen müssen, können Sie das aktuelle Programm auf ein Speichermedium aufnehmen, und die Wiedergabe ab diesem Zeitpunkt anschliessen fortsetzen. Beim Formatieren des USB Speichermediums erscheint ein "TIME SHIFT SIZE" Hinweis, womit die gewünschte Speichergröße festgesetzt werden kann.



PVR Funktion


Wenn eine Datei wiedergegeben und durch Drücken der < > Taste unterbrochen wird, öffnet sich das unten abgebildete Fenster.



Hiernach kann die Wiedergabe durch Drücken der < ▶ > Taste fortgesetzt oder durch erneutes Drücken der < ▶ > Taste mit der AB Wiederholung begonnen werden. Drücken Sie < ▶▶ > oder < ◀◀ >, um den schnellen Vor- bzw. Rücklauf zu aktivieren.



Drücken Sie die <Exit> Taste, um das Fenster zu minimieren. Drücken Sie die <Stop> Taste, um den Timeshift Modus zu verlassen.

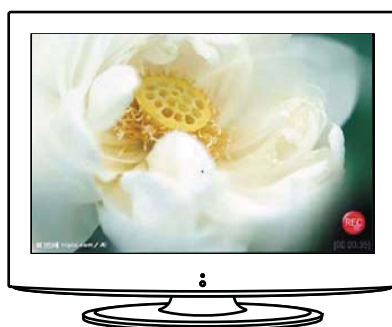

Programmiertes Aufnehmen über die elektronische Programmzeitschrift (EPG)

Drücken Sie die EPG Taste, um die EPG aufzurufen.



Mit Hilfe der Navigationstasten ◀▶ ▲▼ können Sie gewünschte Programm auswählen. Drücken Sie anschließend die <Record> Taste, um das Aufnahme Menü aufzurufen.

PVR Funktion



Mit Hilfe der ◀▶ Tasten (nicht mit der OK Taste) kann Auto/einmalig/täglich/wöchentlich ausgewählt werden.
Mit Hilfe der ▲▼ Tasten kann das Start- und Enddatum sowie die Start- und Endzeit der Aufnahme markiert werden.
Drücken Sie dann die LINKE Pfeiltaste (nicht die OK Taste) um die jeweiligen Zeiten zu editieren.

Programme: Sender auswählen

Mode: Aufnahmefrequenz (einmalig, täglich, wöchentlich) auswählen

Start Date: zukünftiges Aufnahmedatum (Start) einstellen

Start Time: zukünftige Aufnahmezeit (Start) einstellen

End Date: zukünftiges Aufnahmedatum (Ende) einstellen

End Time: zukünftige Aufnahmezeit (Ende) einstellen



(Hinweis: Im Record Menü müssen die jeweiligen Untermenüs mit der LINKEN Pfeiltaste aufgerufen werden. Drücken der OK Taste beendet die Einstellungen der aktuellen Aufnahmeprogrammierung.

Die Aufnahme beginnt dann automatisch zu der eingestellten Zeit.

Um die Aufnahmefunktion zu testen, kann die Startzeit auf eine Zeit in der nahen Zukunft gesetzt werden, zum Beispiel in zwei Minuten.

Beispiel:



DVD-Modus

Drücken Sie den Netzschalter am Fernseher oder auf der Fernbedienung.

Eine Disk einlegen

Schieben Sie eine Disk wie auf der nebenstehenden Abbildung dargestellt in den CD-Schacht.

Berühren Sie die Oberflächen nicht.

Halten Sie die Disk mit Ihren Fingern am Rand und schieben die Disk in den Schacht. Der Player zieht die Disk automatisch ein.

Zum Auswerfen der Disk drücken Sie  am Fernseher oder auf der Fernbedienung.

Wiedergabe

Der Inhalt jeder Disk ist unterschiedlich, er hängt davon ab, wie die Disk erstellt wurde und welche Merkmale sie enthält. Einige Disks beginnen mit der Wiedergabe, sobald sie gelesen wurden, andere benötigen die Menüauswahl „Play“. Es stehen unterschiedliche Wiedergabemodi zur Verfügung, wie z.B. Menüwiedergabe, sequentielle Wiedergabe und weitere Betriebsarten.

Menüwiedergabe

1. Bei DVD, SVCD oder VCD2.0 verfügbar.
2. Wenn eine DVD eingelegt wurde, wird das ROOTMENÜ auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn eine SVCD oder VCD 2.0 eingelegt wurde, drücken Sie zum Anzeigen des Menüs bitte die Menütaste.
3. Wenn eine DVD eingelegt wurde, markieren Sie mit den Navigationstasten die gewünschte Menüoption.
Bei einer SVCD oder VCD 2.0 wählen Sie mit den Zifferntasten den Track, der wiedergegeben werden soll.
4. Wenn der Track markiert wurde, starten Sie die Wiedergabe mit der Taste ENTER oder PLAY.
5. Während der Wiedergabe zum Menü zurückkehren: Drücken Sie während der Wiedergabe einer DVD die Menütaste, um zum ROOTMENÜ zurückzukehren. Wenn bei der Wiedergabe einer SVCD oder VCD PBC eingeschaltet ist, kehren Sie mit einem Tastendruck auf die Menü- oder Eingabetaste zum Diskmenü zurück.

Sequentielle Wiedergabe

1. Bei DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, digitaler Audio Disks /JPEG Disks verfügbar.
2. Wenn bei einer eingelegten SVCD oder VCD PBC eingeschaltet ist, schalten Sie PBC mit einem einmaligen Tastendruck auf MENÜ aus. Der Player gibt die Tracks jetzt im sequentiellen Modus wieder. Um PBC wieder einzuschalten, drücken Sie erneut MENÜ.
3. Drücken Sie, außer bei SVCD oder VCD, im Stopp-Modus die Wiedergabetaste. Der Player gibt die Tracks jetzt im sequentiellen Modus wieder. Das funktioniert bei allen kompatiblen Disks.

DVD-Modus

Zusätzliche Funktionen

Tracks auswählen

1. Bei DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, digitaler Audio Disks /JPEG Disks verfügbar.
2. Drücken Sie während der Wiedergabe einer DVD zum Auswählen von Tracks die Zifferntasten im Menü oder auf der Titelseite. Während der DVD-Wiedergabe können Sie die gewünschten Titelnummern direkt eingeben.
3. Während der sequentiellen Wiedergabe einer SVCD oder VCD können Sie mit den Zifferntasten Tracks auswählen. (Während der programmierten Wiedergabe und bei eingeschaltetem PBC können Sie zum Auswählen nur die Taste PREV / NEXT drücken.)
4. Wie bei CD und HD-CD wählen Sie Tracks mit den Zifferntasten direkt aus.
5. Bei der Wiedergabe von WMA-, digitalen Audio- / JPEG-CD wählen Sie mit den Zifferntasten andere Tracks in der aktuellen Trackliste aus.

Tracks überspringen

1. Bei DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, digitaler Audio Disks /JPEG Disks verfügbar.
2. Um zum Anfang des nächsten Titels / Kapitels / Tracks zu springen, drücken Sie NEXT auf der Fernbedienung oder auf der rechten Seite des Players.
3. Um zum Anfang des vorherigen Titels / Kapitels / Tracks zu springen, drücken Sie PREV auf der Fernbedienung oder auf der rechten Seite des Players.

Multispeed-schneller Vorlauf

1. Bei DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, digitaler Audio Disks /JPEG Disks verfügbar.
2. Um eine Disk zu durchsuchen, drücken Sie während der Wiedergabe die Multispeed schneller Vorlauf / Zeitlupe-Taste auf der Fernbedienung. Der MULTISPEED schnelle Vorlauf / Zeitlupe besitzt vier Geschwindigkeitsstufen: x2, x4, x8, x20.
Mit jedem aufeinanderfolgenden Tastendruck wird die Suchgeschwindigkeit erhöht. Wenn Sie die Taste fünf Mal drücken, befindet der Multispeed schneller Vorlauf / Zeitlupe wieder bei normaler Geschwindigkeit.
3. Wenn Multispeed schneller Vorlauf / Zeitlupe während der DVD-Wiedergabe zum Anfang des nächsten Titels / Kapitels kommt, wird die Wiedergabe wieder mit normaler Geschwindigkeit fortgesetzt. Wenn der Multispeed schnelle Vorlauf / Zeitlupe während der SVCD- oder VCD-Wiedergabe bei eingeschaltetem PBC zum Anfang des nächsten Tracks kommt, befindet der Multispeed schneller Vorlauf / Zeitlupe wieder bei normaler Geschwindigkeit.

Standbild

1. Bei DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, digitaler Audio Disks /JPEG Disks verfügbar.
2. Drücken Sie während der Wiedergabe einer CD, HD-CD, WMA oder Digital-Audio-CD / JPEG-CD die PAUSE-Taste, um die Wiedergabe anzuhalten. Kehren Sie mit der Taste PLAY zur normalen Wiedergabe zurück.

DVD-Modus

Anzeigefunktion

1. Bei DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, digitalen Audio-Disks verfügbar.
2. Laden und Wiedergeben von DVDs (zwei Seiten)
 - Zum Anzeigen der ersten Seite drücken Sie einmal die Taste DISPLAY:
 - "Disktyp, Titel * / * (Wiedergabe-Titel / Gesamtanzahl Titel), Kapitel * / * (Wiedergabe-Kapitel / Gesamtanzahl Kapitel), verstrichene Zeit der Disk".
 - Zum Anzeigen der zweiten Seite drücken Sie erneut die Taste DISPLAY:
 - "Sprache * / * (Seriennummer der Wiedergabe-Sprache / Anzahl der optionalen Sprachen) oder Aus, Sprachentyp, Audiotyp, Untertitel * / * (Nummer des Wiedergabe-Untertitels / Anzahl der optionalen Untertitel) oder Aus, Blickwinkel * / * (Nummer des Wiedergabe-Blickwinkels / Anzahl der optionalen Blickwinkel) oder Aus".
 - Ein dritter Tastendruck blendet das Displaymenü aus.
3. Laden und Wiedergeben von SVCDs (zwei Seiten)
 - Zum Anzeigen der ersten Seite drücken Sie einmal die Taste DISPLAY:
 - "Disktyp, Track * / * (Wiedergabe-Track / Gesamtanzahl Tracks), Stummschaltung, PBC, Wiederholungsmodus, verstrichene Zeit des Wiedergabe-Tracks".
 - Zum Anzeigen der zweiten Seite drücken Sie erneut die Taste DISPLAY:
 - "Sprache * / * (Seriennummer der Wiedergabe-Sprache / Anzahl der optionalen Sprachen) oder Aus, Sprachentyp, Audiotyp, Untertitel * / * (Nummer des Wiedergabe-Untertitels / Anzahl der optionalen Untertitel) oder Aus".
 - Ein dritter Tastendruck blendet das Displaymenü aus.
4. Laden und Wiedergeben von VCDs
 - Zum Anzeigen der ersten Seite drücken Sie einmal die Taste DISPLAY:
 - "Disktyp, Track * / * (Wiedergabe-Track / Gesamtanzahl Tracks), Stummschaltung, PBC, Wiederholungsmodus, verstrichene Zeit des Wiedergabe-Tracks".
 - Ein erneuter Tastendruck blendet das Displaymenü aus.
5. Laden und Wiedergeben von CD, HD-CD, WMA, digitalen Audio- / JPEG-Disks
 - Zum Anzeigen der ersten Seite drücken Sie einmal die Taste DISPLAY:
 - "Disktyp, Track * / * (Wiedergabe-Track / Gesamtanzahl Tracks), Stummschaltung, PBC, Wiederholungsmodus, verstrichene Zeit des Wiedergabe-Tracks".
 - Ein erneuter Tastendruck blendet das Displaymenü aus.

Ändern des Tonspuren oder der Sprache

1. Bei DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, digitalen Audio Disks /JPEG Disks verfügbar.
2. Zum Anzeigen der aktuellen Sprache drücken Sie die Taste LANGUAGE.
 - a) Drücken Sie die Taste zum Wechseln der Tonspuren .
 - b) Wechseln mit einem erneuten Tastendruck auf der Fernbedienung zur nächsten Tonspur.
3. Bei der Wiedergabe einer VCD oder SVCD-Disk sind fünf Tonspuren vorhanden: Stereo (L/R), L/L, R/R, L/L Auto A/D Detect und R/R Auto A/D Detect. Mit jedem aufeinanderfolgenden Tastendruck wird die Tonspur gewechselt.
Wenn Sie die Taste sechsmal gedrückt haben, steht die Tonspur wieder auf Stereo.

DVD-Modus

4. Bei der Wiedergabe einer CD, HD-CD, WMA-, Digital-Audio-CD gibt es drei Optionen: Stereo (L/R), L/L und R/R.
5. Drücken Sie bei der Wiedergabe einer DVD oder SVCD die Taste LANGUAGE, um die aktuelle Sprache anzuzeigen. Falls auf der DVD verschiedene Sprachen vorhanden sind, wechseln mit einem Tastendruck zur nächsten Sprache.

Untertitel

1. Bei DVD und SVCD verfügbar.
2. Drücken Sie einmal die SUBTITLE-Taste auf der Fernbedienung. Das Untertitel-Infobanner wird angezeigt.
3. Wenn eine DVD oder SVCD mit Untertiteln aufgezeichnet wurde, können Sie mit der Untertitel-Funktion die Untertitel auf dem Bildschirm anzeigen. Standardmäßig sind die Untertitel ausgeschaltet. Das Infobanner zeigt „Subtitle Off“ an.
4. Zum Anzeigen der Untertitel drücken Sie erneut die SUBTITLE-Taste. Die Standard-Sprache wird mit ihrer entsprechenden Nummer im Infobanner angezeigt und die Untertitel werden in dieser Sprache angezeigt. Es werden 8 Untertitelsprachen unterstützt: Chinesisch, Englisch, Japanisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Deutsch und Lateinamerikanisch. Mit jedem aufeinanderfolgenden Tastendruck wird die Untertitelsprache gewechselt.

Zum Beispiel, "Sprachsymbol: [1 English DTS 6CH] or [Off]" (die Verfügbarkeit der Untertitel ist disk-abhängig). Zum Ausschalten der Untertitel drücken Sie die SUBTITLE-Taste, bis „Subtitle Off“ angezeigt wird.

Stummschaltung

1. Bei DVD, SVCD, VCD, CD, HD-CD, WMA, digitalen Audio Disks /JPEG Disks verfügbar.
2. Mit der MUTE-Taste können Sie den Ton ausschalten. Das Symbol „MUTE“ wird auf dem Bildschirm angezeigt. Um wieder zur normalen Tonausgabe zurückzukehren, drücken Sie die Taste erneut oder drücken die Taste „VOL + / -“.
3. Wenn der Player keinen Ton ausgibt, prüfen Sie, ob „Mute“ eingeschaltet ist.

In das Videobild hineinzoomen

1. Bei DVD, SVCD, VCD und JPEG Disks verfügbar.
2. Mit der Zoomfunktion können Sie das Videobild vergrößern.
3. Drücken Sie zum Aktivieren der Funktion wiederholt ZOOM und wählen Sie den gewünschten Zoom-Faktor: Zoom 2, Zoom 3, Zoom 4, Zoom 1 /2, Zoom 1 /3, Zoom 1/4, Zoom Aus.

Digitale Audio-Disc

1. Bei digitalen Audio-Disks verfügbar.
2. Der Player durchsucht automatisch das CD-Verzeichnis und zeigt den Inhalt auf dem Bildschirm an.
3. Der Player startet dann die Wiedergabe des ersten Tracks im ausgewählten Verzeichnis.
4. Zum Wechseln des Verzeichnisses verwenden Sie die Navigationstasten.


DVD-Modus

DVD Systemeinstellungen

Die Systemeinstellungen definieren die Parameter des Geräts. Diese Parameter werden gespeichert, bis Sie diese ändern.

Allgemeine Schritte im Setupmenü

1. Halten Sie den Player an oder stoppen ihn. Drücken Sie **SETUP** auf der Fernbedienung. Das Hauptmenü wird wie folgt angezeigt:

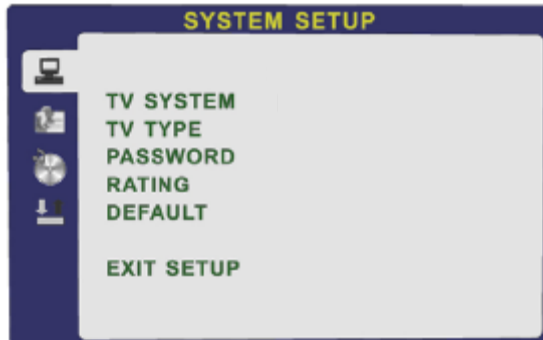


2. Wählen Sie mit den $\uparrow / \downarrow$ Tasten das Symbol des gewünschten Bereich aus, z. B. „TV-System“ und drücken zum Öffnen des Bereichs die Taste $\Rightarrow$.
3. Wählen Sie mit $\uparrow / \downarrow$ die gewünschte Option und drücken zu Öffnen des Bereichs erneut die Taste $\Rightarrow$.
4. Wählen Sie mit $\uparrow / \downarrow$ die gewünschte Funktion und drücken dann „OK“, um die neue Einstellung zu übernehmen.
5. Zum Verlassen des Menüs drücken Sie SETUP oder wählen mit der Taste $\downarrow$ EXIT SETUP und drücken dann OK.

Beim Aufrufen der Setup-Routine schalten Sie mit den folgenden Tasten das Setup-Menü aus, während die gemachten Änderungen gespeichert werden.

Menüaufbau

1. SYSTEM-SETUP

Die System-Setuptools sind unten dargestellt:

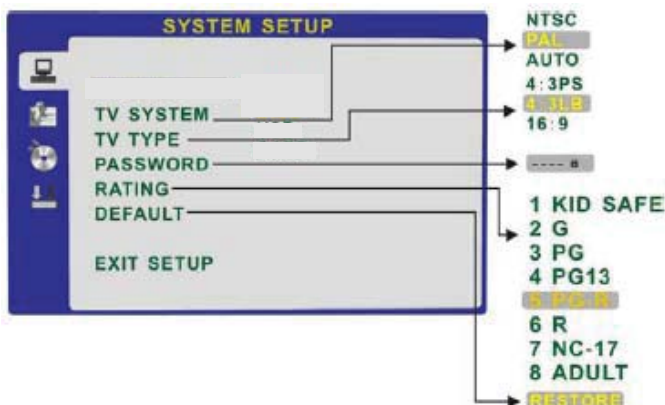

DVD-Modus

TV-SYSTEM

Stellen Sie entsprechend zum Farbsystem Ihres Fernsehers den richtigen TV-Typ ein.

PASSWORD

Die Passwort-Option wird als gesperrt initialisiert. Sie können die Bewertungsstufen nicht einstellen oder das Passwort ändern. Um diese Funktionen zu aktivieren, müssen Sie das Passwort eingeben. Das Standard-Passwort lautet „0000“. Bewegen Sie mit der

Schaltfläche  die Markierung auf PASSWORD, drücken Sie die Taste  und

geben „0000“ ein. Sie sehen ein geöffnetes Schloss-Symbol. Sie können nun RATING ändern oder ein neues numerisches Passwort eingeben.


Wenn das Schloss-Symbol BLAU wird, müssen Sie mit der Taste  das gesperrte Feld aufrufen. Das Schloss-Symbol wird GELB. Sie können nun eine neue 4-stellige Nummer eingeben. Bitte merken Sie sich das neue Passwort oder schreiben es auf und bewahren es an einem sicheren Ort auf.

RATING

Die Bewertung ist eine Bewertungsstufenfunktion wie bei Filmbewertungen. Dies hilft Ihnen zu kontrollieren, welche DVDs Ihre Familie anschaut. Es stehen 8 Stufen zur Auswahl, von KIDS SAFE bis ADULT. ADULT lässt alle Filme zu.

2. SPRACHEN-SETUP

Die Sprachen-Setupoptionen sind unten dargestellt:

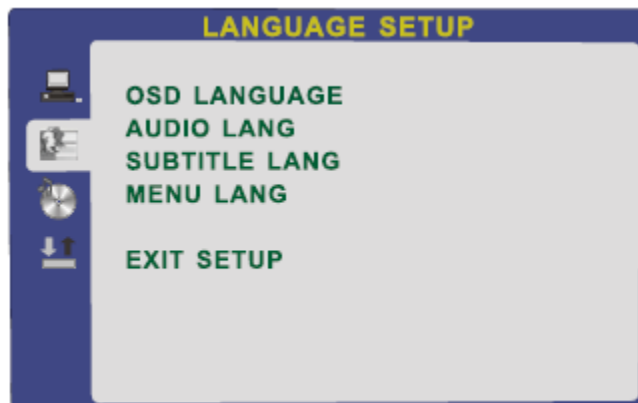

- OSD LANGUAGE: Die OSD-Anzeige erfolgt in der gewählten Sprache.
- AUDIO LANG: Wenn auf der Wiedergabe-Disk die gewünschte Sprache vorhanden ist, erfolgt die Audio-Ausgabe in dieser Sprache.
- SUBTITLE LANG: Wenn auf der Wiedergabe-Disk die gewünschte Sprache vorhanden ist, können Sie diese entweder im Menü oder über die SUBTITLE-Taste auf der Fernbedienung auswählen. Sie können diese Funktion auch ausschalten.
- MENU LANG: Wenn auf der Wiedergabe-Disk die gewünschte Sprache vorhanden ist, können Sie diese auswählen.

DVD-Modus

3. AUDIO-SETUP




- TONE: Bewegen Sie mit der Taste $\uparrow/\downarrow$ den Schieberegler und stellen damit den Ton ein.

4. DIGITALER SETUP

Die Video-Setuptionen sind unten dargestellt:

- DYNAMIC RANGE: Bewegen Sie mit der Taste $\uparrow/\downarrow$ den Schieberegler und stellen damit den Dynamikbereich ein.
- DUAL MONO: Wählen Sie den Audio-Ausgabemodus:
- Es sind vier Optionen verfügbar: STEREO, MONO L, MONO R, MIX MONO.

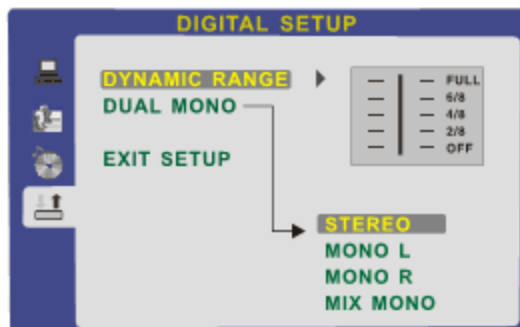

CD-Pflege

Aufbau einer Disk

Titel

Im Allgemeinen sind Bilder oder Musik auf einer DVD in mehrere Abschnitte unterteilt, die „Titel“ genannt werden.

Kapitel

Ein Kapitel ist eine kleinere Untereinheit vom Titel und besteht aus Bildern oder Musik auf einer DVD. In der Regel besteht ein Titel aus einem oder mehreren Kapiteln und jedes Kapitel ist für die einfache Suche durchnummeriert. Einige Disks verfügen aber eventuell über kein Aufnahme-Kapitel.

Track

Ein Segment einer Foto- oder Musik-CD. Jeder Track ist für die Suche durchnummeriert.

CD-Pflege

Eine Video-Disk enthält hochkomprimierte Daten und muss sorgfältig behandelt werden.

1. Halten Sie die Disk mit den Fingern am Rand und dem Zeigefinger im mittleren Loch.
Nicht die Diskoberfläche berühren.
2. Die Disk nicht verbiegen.



3. Disks nicht direktem Sonnenlicht oder Wärmequellen aussetzen. Bewahren Sie Disks stehend in einem Schrank auf. Nicht Feuchtigkeit aussetzen.

Vermeiden Sie:

Direktes Sonnenlicht

Wärme oder den warmen Luftstrom von einer Wärmequelle

Extreme Feuchtigkeit

Reinigen Sie die Diskoberfläche mit einem weichen, trockenen Tuch. Reinigen Sie die Diskoberfläche langsam und gründlich von innen nach außen.

Verwenden Sie zur Reinigung keinesfalls Verdünner, Alkohol, chemische Lösungsmittel oder Sprays. Solche Reinigungsmittel beschädigen dauerhaft die Diskoberfläche.

Störungserkennung

- Nehmen Sie keine anderen Eingriffe vor, als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
- Bei Problemen mit Ihrem LCD-Fernseher folgen Sie bitte zunächst diesen Hinweisen.
- Können Sie das Problem auf diese Weise nicht abstellen, so schalten Sie das Gerät bitte aus und wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder den autorisierten Kundendienst.

Problem	Lösungsvorschlag
Der Bildschirm bleibt schwarz.	Steckt der Netzstecker in der Steckdose? Netzstecker anschließen. Drücken Sie die Ein/Austaste auf der Fernbedienung.
Das Bild wird nach dem Einschalten nur langsam aufgebaut on.	Dieses Problem gibt es manchmal, um vorübergehende Bildstörungen während des Einschaltens zu unterdrücken. Erscheint das Bild nicht nach spätestens 1 Minute, so wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder den autorisierten Kundendienst.
Der Bildschirm ist zu dunkel oder zu hell.	Stellen Sie Helligkeit und Kontrast ein.
Das Bild ist zu groß oder zu klein.	Stellen Sie das Bildseitenverhältnis ein,
Streifen im Bild oder Verzerrungen.	Benutzen Sie während des Gebrauchs nicht Mobiltelefon, Haartrockner oder Bohrmaschine.
Das Bild bewegt sich nicht.	Drücken Sie PAUSE. Überprüfen Sie, ob auf einem der Zusatzgeräte PAUSE gedrückt ist.
Bild, jedoch kein Ton.	1. Drücken Sie MUTE. 2. Erhöhen Sie die Lautstärke. 3. Überprüfen Sie, ob die Audioanschlüsse zu Zusatzgeräten korrekt ausgeführt sind. 4. Überprüfen Sie, ob die Audiokabel korrekt angeschlossen sind. 5. Wählen Sie einen anderen Eingang. Haben Sie immer noch keinen Ton, auch nicht auf anderen Kanälen, so wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder den autorisierten Kundendienst.
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet ist. 2. Vergewissern Sie sich, dass die Batterien der Fernbedienung korrekt eingesetzt sind. 3. Vergewissern Sie sich, dass sich keine Hindernisse zwischen dem LCD-Fernseher und der Fernbedienung befinden. 4. Tauschen Sie erschöpfte Batterien bitte aus.

* Dieser LCD-Fernseher ist für den Heimgebrauch ausgelegt, er ist elektromagnetisch verträglich.

* Das Gerät kann unbedenklich im häuslichen Bereich eingesetzt werden.

Spezifikationen

Wartung und Pflege

Spezifikationen

FERNSEHER

TV-System	PAL BG/DK/I SECAM BG/DK/L/L'
Bildschirmdiagonale	13.3"(diagonal)
Auflösung	1280×800 Pixel (RGB)
Antenneneingang	75Ω (unausgeglichen)
Audio-Ausgangsleistung	2 × 3W
Stromversorgung	AC 100V~240V
	DC 12V-24V
Leistungsaufnahme	50/60Hz 20W

Fernbedienung

Typ	infrarot
Arbeitsbereich	5m
Arbeitswinkel	30° (horizontal)
Batterien	2×1,5 V, Größe AA
Abmessungen	218×55×25mm
Gewicht	70g (ohne Batterien)

- Das Gehäusedesign und die elektronischen Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung zum Verbessern der Leistung geändert werden.



Hinweise zum Umweltschutz



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wieder verwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt. Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

